

# TOSHIBA

Pocket PC

**GENIO *e* 550X**  
**550X/MD**

## クイックスタートガイド

セットアップ

パソコンとの接続

通信設定

付属の『東芝 Pocket PC 一年間保証お申込書』を必ずご返送ください。  
ご返送いただきますと、3ヶ月間の保証が1年間になります。  
その他、様々なサポートを受けることができます。

## クイックスタートの手順

はじめに付属品をご確認ください。

### 付属品

スタイラス	1本	クイックスタートガイド	1冊(本書)
USBクレードル	1個	取扱説明書	1冊
ACアダプタ	1個	ソフトウェア使用許諾書	1式
電源コード	1本	保証書	1枚
ソフトケース	1個	マイクロドライブ(550X/MDのみ)	1個
コンパニオンCD	1枚	取り出しテープ(550X/MDのみ)	2枚

## セットアップ

- 1 バッテリースイッチを「供給」にする
- 2 電池を充電する
- 3 充電後、電源ボタンを押して電源をONにする
- 4 初期セットアップを行う

## パソコンとの接続

- 1 「Microsoft Outlook2002」をインストールする
- 2 「Microsoft ActiveSync 3.5」をインストールする

## 通信設定

- 1 インターネットの接続設定
- 2 電子メールの接続設定

- ・ Microsoft、ActiveSync、Outlook、Pocket Outlook、Windows、Windows NT、Windowsロゴは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- ・ Bluetoothは、その商標権者が所有しており、東芝はライセンスに基づき使用しています。
- ・ 本書に掲載の商品の名称は、それぞれ各社が商標および登録商標として使用している場合があります。

## もくじ

---

各部のなまえと機能	2
セットアップ	
① バッテリースイッチを「供給」にする	4
② 電池を充電する	4
③ 充電後、電源ボタンを押して電源をONにする	5
④ 初期セットアップを行う	5
パソコンとの接続	
① 「Microsoft Outlook2002」をインストールする	6
② 「Microsoft ActiveSync 3.5」をインストールする	12
通信設定	
① インターネットの接続設定	18
② 電子メールの接続設定	26



---


最新の情報は、ホームページをご覧ください。

<http://genio-e.com/>

## 各部のなまえと機能

### 本体

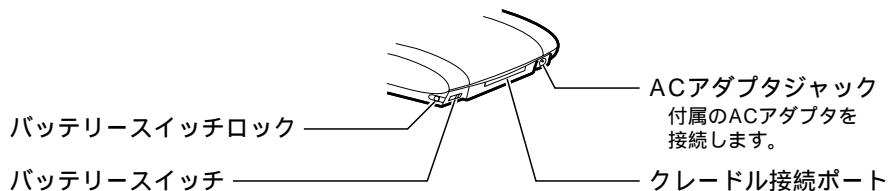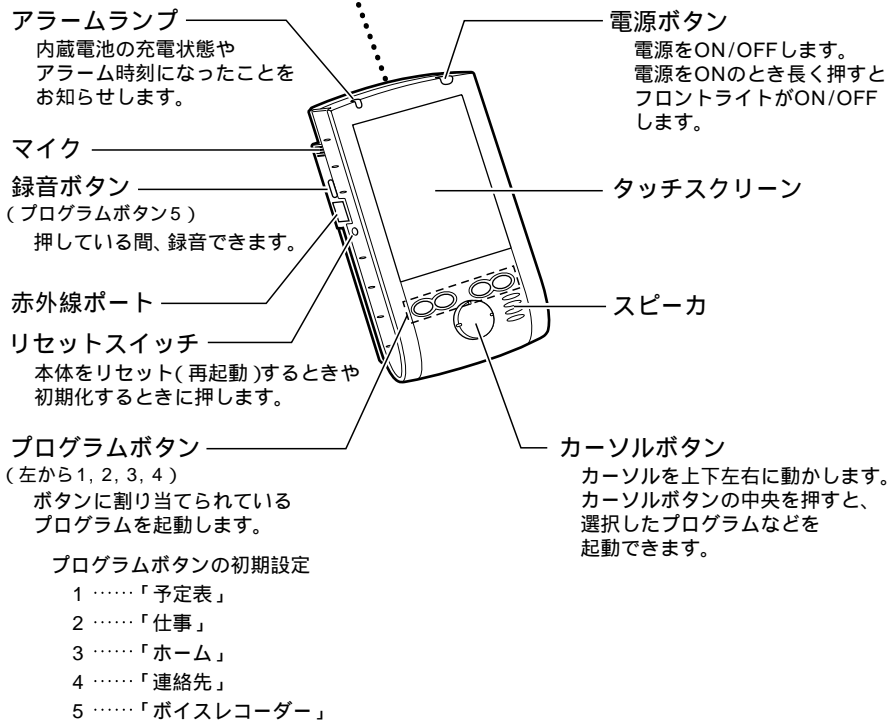

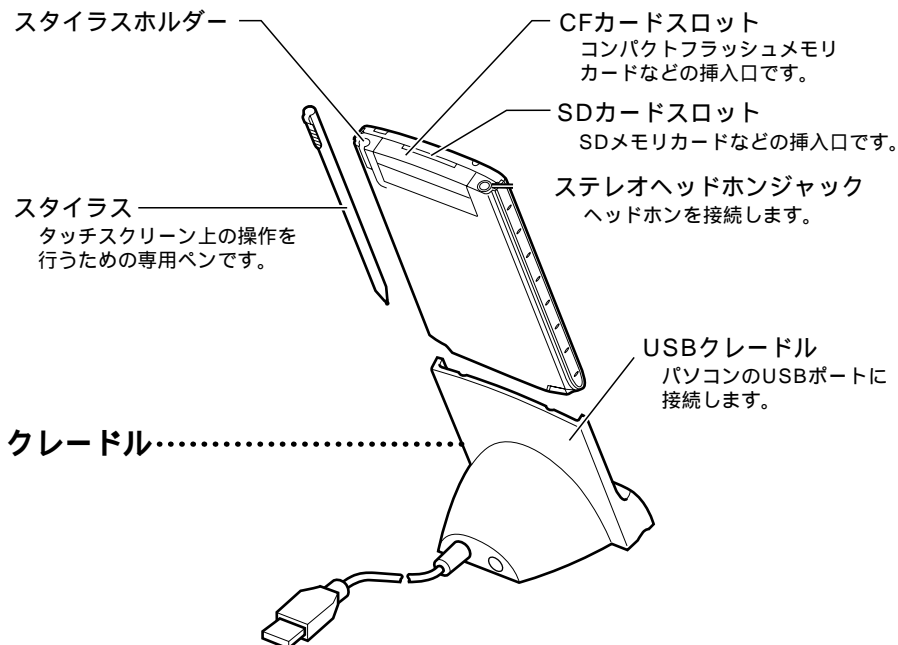

## スタイラスの使い方

### タップ

タッチスクリーンを軽く1回タッチする操作です。  
画面上のメニュー、アイコン、ボタンなどを選択するときに使います。

### タップアンドホールド

タッチスクリーンをタップして押し続ける操作です。  
画面上のアイコンや項目を「タップアンドホールド」すると  
ポップアップメニューが表示されます。

### ドラッグ


タッチスクリーン上をスタイラスを使って、引きずる(ドラッグ)操作です。  
画面上のアイコンなどの移動や手書き入力、描画するときにこの操作をします。

## セットアップ

### 1 バッテリースイッチを「供給」にする

バッテリースイッチは、工場出荷時は「停止」になっています。  
お買上げ後、初めてお使いになるときは、  
ボールペンのペン先などで「供給」側に移動してください。  
通常は「供給」にしておきます。


バッテリースイッチを「供給」から「停止」に移動するときは、  
バッテリースイッチロックをスタイラスで「解除」側に押しながら行います。

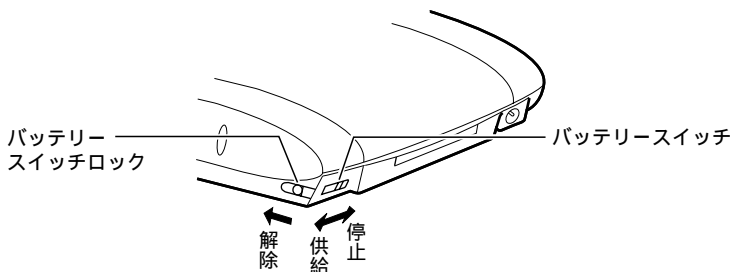


### 2 電池を充電する

充電には2つの方法があります。

付属のACアダプタと  
クレードルを右図のように  
接続し、本体をクレードルに  
差し込みます。

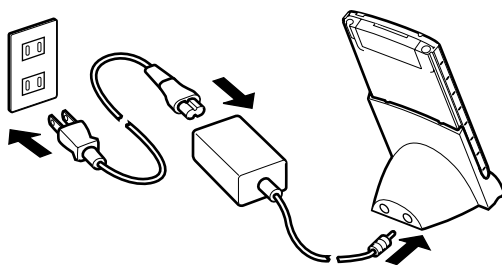

付属のACアダプタと  
本体を右図のように  
接続します。

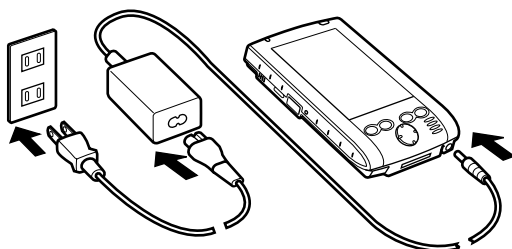

### Check!

- ・充電中は、アラームランプがオレンジ色に点灯します。
- ・充電が完了すると、アラームランプが緑色に点灯します。

## 3 充電後、電源ボタンを押して電源をONにする

「ようこそ」という画面が表示されます。




## 4 初期セットアップを行う

画面の指示に従って、初期セットアップを行ってください。

「完了」の画面が表示されたら、初期セットアップは終了です。

画面をタップすると、「Today」画面になり、本体を使用開始できます。

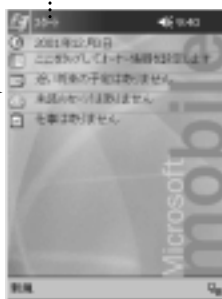

「Today」画面

左上の「スタート」をタップすると、ポップアップメニューが表示されます。メニュー枠の外をタップすると消えます。



## 1 「Microsoft Outlook2002」をインストールする


パソコンに、すでにOutlook2002がインストールされている場合は、この作業は不要です。

②(P.12)に進んでください。

## Check!


この時点では、まだパソコンとUSBクレードルを接続しないでください。

パソコンのCD-ROMドライブにコンパニオンCDを挿入してください。  
CD-ROMが起動したら、「開始ページ」「Outlook 2002のインストール」  
「インストール」とクリックしてください。次のような画面が表示されます。

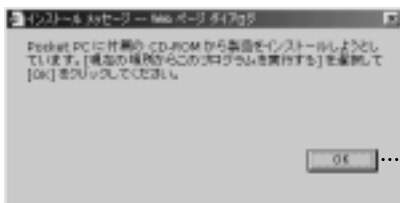

……「OK」をクリックしてください。

次の画面では、「このプログラムを上記の場所から実行する(R)」を選択して、「OK」をクリックしてください。

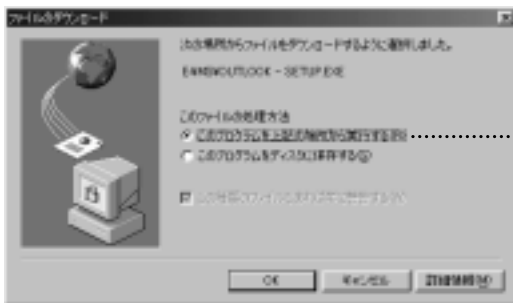

こちらを選択してください。

この画面では、「はい」をクリックしてください。



ご使用のOSによって、  
クリック後、 または の  
画面が表示されます。  
ご確認の上、作業を進めて  
ください。



システムファイルのアップデートを行います。




「次へ」をクリックしてください。

「使用許諾契約書」の条項に同意します(A)」にチェックして、  
「完了」をクリックしてください。



システムファイルのアップデートが開始されます。

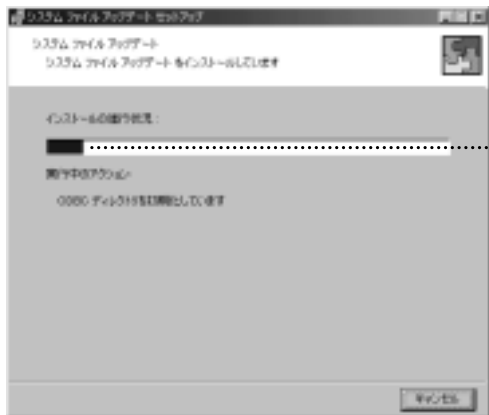

..... 進捗状況がバーに表示されます。

途中、実行されているプログラムを終了してアップデートを続けてください。  
(画面が表示されます)

アップデートが終了したら、パソコンを再起動してください。

システムの設定が更新されます。

コンパニオンCDが起動しましたら、 の手順を繰り返してください。

「はい」をクリック後、しばらくすると次の画面が順次表示されます。



.....CDキーを入力して、「次へ」をクリックしてください。

インストールの種類を指定する画面が表示されます。

<すでにOutlookがインストールされている場合>




.....「次へ」をクリックしてください。

<Outlookがインストールされていない場合>



.....「カスタム」を選択して、  
「次へ」をクリックしてください。

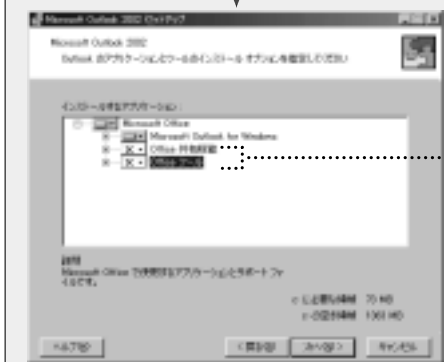

.....「Office共有機能」  
「Officeツール」  
を“ × ”にして、「次へ」を  
クリックしてください。

インストールする内容が表示されます。  
「完了」をクリックしてください。



インストールが始まります。終了まで、しばらくお待ちください。



進捗状況がバーに表示されます。

インストールが終了しました。  
「OK」をクリックしてください。



Outlook2002を起動させ、画面の指示に従って設定してください。

## 2 「Microsoft ActiveSync 3.5」をインストールする

パソコンのCD-ROMドライブにコンパニオンCDを挿入して、CD-ROMを起動させてください。

### Check!

この時点では、まだパソコンとUSBクレードルを接続しないでください。

メインメニューから「開始ページ」「ActiveSync 3.5のインストール」「インストール」とクリックし、P.6の ~ と同じ手順で進んでください。P.6- の画面で「はい」をクリック後、しばらくすると、「Microsoft(R) ActiveSync(R) 3.5 のセットアップ」の画面が表示されます。「次へ」をクリックしてください。




「セットアップフォルダの選択」の画面が表示されます。

「次へ」をクリックしてください。


ファイルのコピー、システムの更新が行われますので、しばらくお待ちください。



「接続」の画面が表示されます。

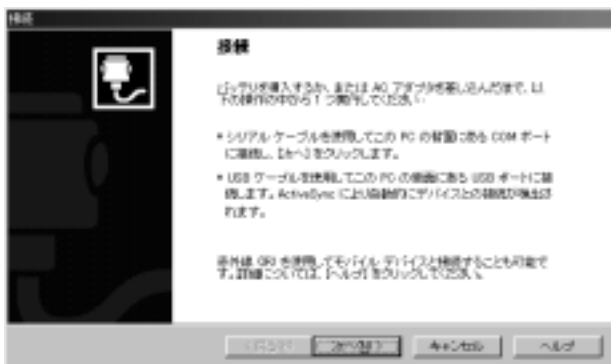



USBクレードルをパソコンのUSBポートに接続してください。

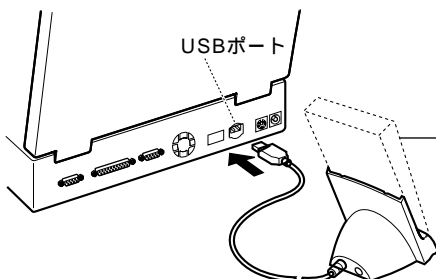

**Check!**

この時点では、まだ本体を USBクレードルに接続しないでください。


本体を電源OFFの状態で、USBクレードルに接続してください。

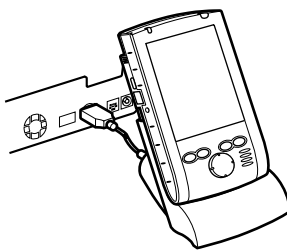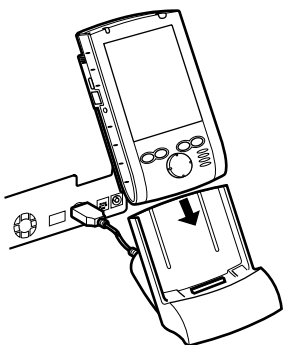

奥までしっかり差し込んでください。

本体の電源が自動的にONになります。

しばらくすると、「パートナーシップの設定」の画面が表示されます。  
「次へ」をクリックしてください。

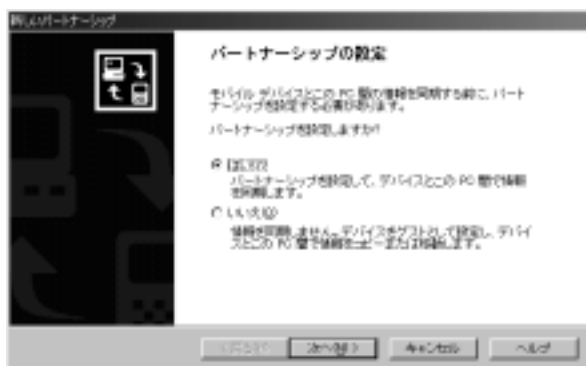


「パートナーシップ数の選択」の画面が表示されます。  
「次へ」をクリックしてください。







「次へ」をクリックしてください。

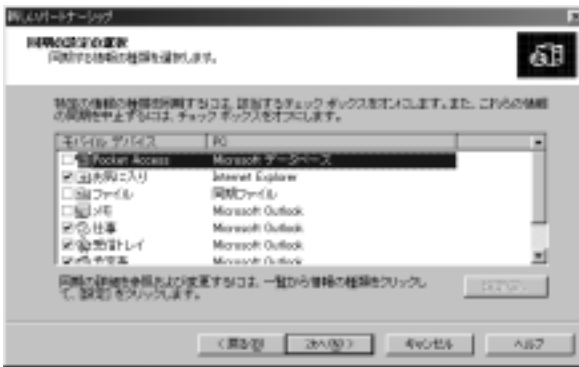

「完了」をクリックしてください。

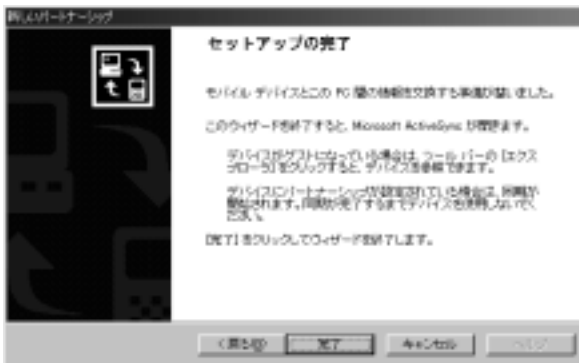

「接続完了」の画面が表示され、しばらくすると同期を開始します。

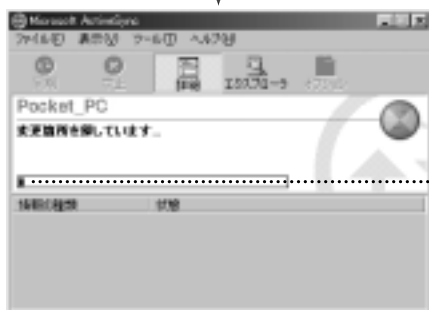

.....進捗状況がバーに表示されます。

途中、「プロファイルの選択」画面が表示されたら、そのまま「OK」をクリックしてください。

また、「結合/置換」画面が表示されたら、適当な項目を選択して、「OK」をクリックしてください。

「接続完了、同期完了」の画面が表示されます。



これで、パソコンとの接続は終了です。

## 1 インターネットの接続設定

### Check!


携帯電話をご利用になる場合は、携帯電話接続ケーブル( オプション・別売品 )をご使用ください。なお、本体にはドライバがインストール済みですので、ケーブルに付属のドライバはインストールしないでください。

CFタイプのPHSカード( P-in m@ster や C@rd H" 64 petit )をご利用になる場合は、設定の前にカードを本体に取り付けてください。

#### カードの取り付けかた

- 1) 本体の電源をOFFにしてください。
- 2) カードカバーを開けてください。
- 3) CFカードスロットの凸部とカード側面の凹部が合うように、向きを確認して差し込んでください。


- ・カードは、静かに奥まで確実に差し込んでください。
- ・カードが差し込まれると、電源が入ります。

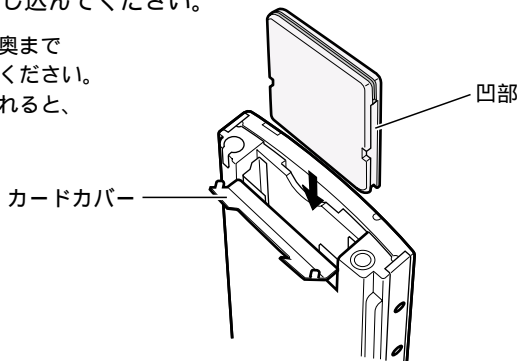

#### カードの取り外しかた

- 1) 本体の電源をOFFにしてください。
- 2) カードの先端部分を指でつまんで、静かに引き抜いてください。

- ・カードを引き抜くと、電源が入ります。

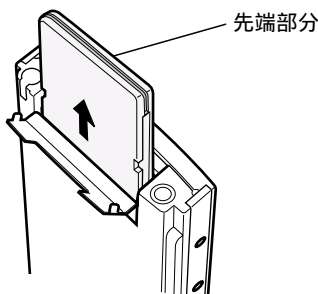


「スタート」メニューから「設定」を選択すると「設定」の画面が表示されます。




「接続」タブをタップしてください。

次の画面で「接続」アイコンをタップすると、「接続」の画面が表示されます。

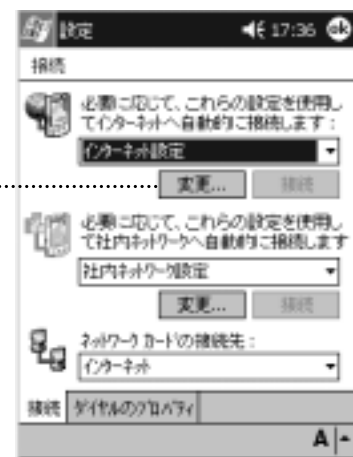

「変更...」をタップしてください。

「インターネット設定」の画面が表示されます。

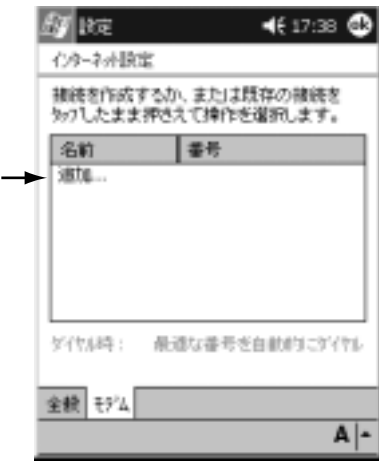

「追加...」をタップしてください。

「新しい接続」の画面が表示されます。



「接続名」には、内容がわかるような名前を入力してください。  
例えば、プロバイダ名などを入力しておけば、後でわかりやすいでしょう。  
(ここでは、infoPepperを例にしています)

「モデムの選択」と「通信速度」は、  
ご利用になるCFタイプのPHSカード、  
携帯電話に合わせて設定してください。



左図は、「NTT DoCoMo P-in Comp@ct」の場合です。  
その他につきましては、下表をご参照ください。

各フィールドに入力後、  
「詳細設定...」を  
タップしてください。

	「モデムの選択」と「通信速度」
NTT DoCoMo P-in m@ster	NTT_DoCoMo-P-in_m@ster 115200
AirH" card petit	TDK-RH2000 115200
C@rd H" 64 petit	Nitsuko-CF_PHS_Module 115200
携帯電話 (cdmaOne)	COM5 上のcdmaOne接続 : 115200
携帯電話 (PDC)	COM6 上のPDC 接続 : 19200

「詳細設定」の画面が表示されます。

「ポートの設定」では、通常変更の必要はありません。

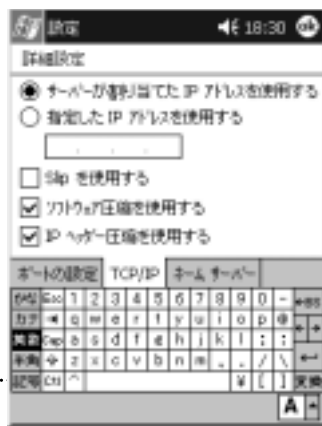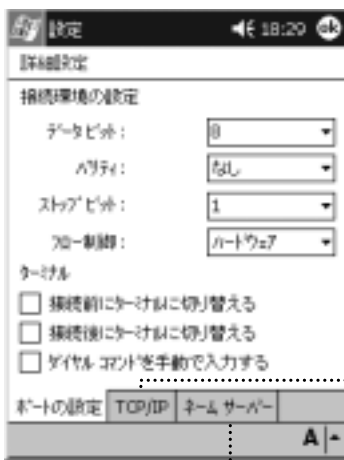

「TCP/IP」も、通常変更の必要はありません。

「ネームサーバー」タブをタップしてください。

この画面では、「指定されたサーバーアドレス」を選択してください。



プロバイダの指定に従って、  
入力してください。

「プライマリDNS」「セカンダリDNS」は、  
プロバイダによって、次のような呼び方があります。

プライマリDNS	Domain Name Server (1) ドメインネームサーバー DNSサーバー DNSネームサーバー DNSサーバーアドレス など
セカンダリDNS	Domain Name Server (2) ネームサーバー(2) など

各フィールドに入力後、  
右上の **OK** を  
タップしてください。

「新しい接続」の画面に戻ります。

.....「次へ」をタップしてください。


この画面では、接続先の電話番号を入力してください。

..... CFタイプのPHSカードまたは携帯電話に対応しているプロバイダのアクセスポイントの電話番号を入力してください。

.....「次へ」をタップしてください。



この画面では、通常変更の必要はありません。

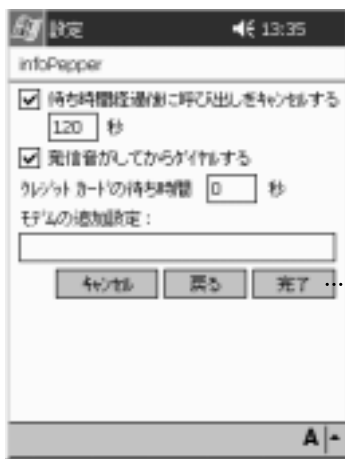

……「完了」をタップしてください。


「インターネット設定」の画面が表示されます。



……今作成した接続名の項目が追加されています。

右上の **ok** をタップしてください。

「接続」の画面に戻ります。

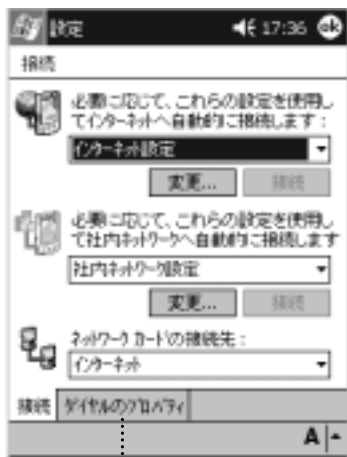

「ダイヤルのプロパティ」タブをタップしてください。

この画面では、「発信元」と「電話回線の設定」を入力してください。





「発信元」は、「PHS」か「携帯電話」を選択してください。

...「トーン」を選択してください。

これで、インターネットの接続設定は終了です。

右上の **ok** をタップしてください。

「設定」の画面にもどりますので、右上の(×)をタップしてください。

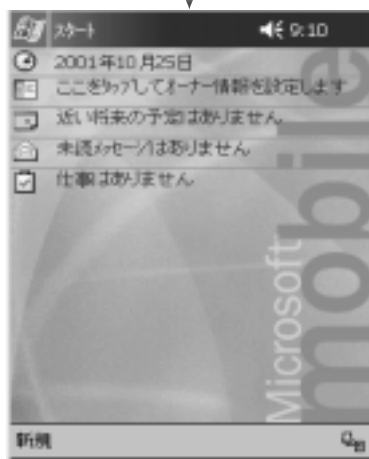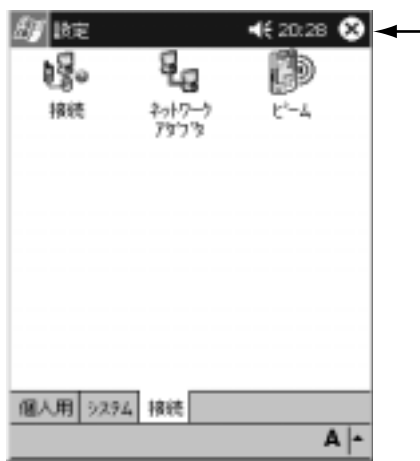



「Today」画面に戻ります。

## 2 電子メールの接続設定

### Check!

CFタイプのPHSカードまたは携帯電話は、取り外してください。

「スタート」メニューから「受信トレイ」をタップしてください。。

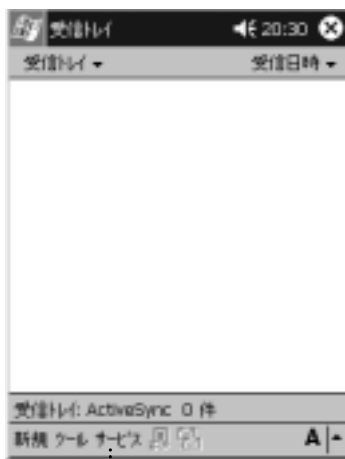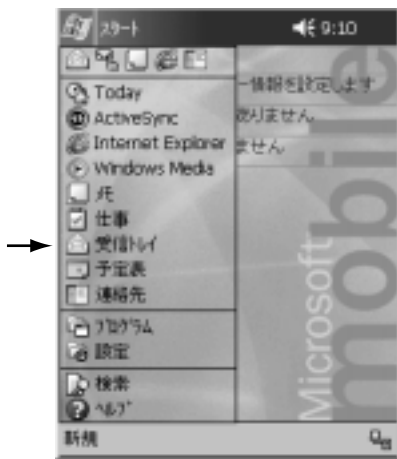

「サービス」をタップしてください。

メニューの中から「新しいサービス...」をタップしてください。



「電子メールのセットアップ(1/5)」の画面が表示されます。




下の「**Check!**」をご参照の上、メールアドレスを入力して、「次へ」をタップしてください。

### Check!


メールアドレスの入力にあたりましては、下記の点にご留意ください。

カンマ(,)とドット(.)の違い

一般に、メールアドレスにはドット(.)が使われています。



入力パネルのキー配列では、カンマ(,)とドット(.)は隣同士にあります。

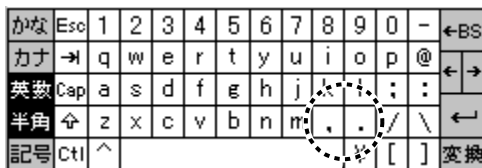

右側のドット(.)を入力してください。

「電子メールのセットアップ(2/5)」の画面が表示されます。

「状態：」のフィールドの表示(「完了」)を確認してください。



本体を USB クレードルに接続していると、「接続中」の表示がしばらく続きます。そのまま「完了」になるまでお待ちください。

接続中...

「状態：」のフィールドが「完了」になったら、「次へ」をタップしてください。

「電子メールのセットアップ(3/5)」の画面が表示されます。

「ユーザ情報」を入力してください。



差出人として相手方に表示されます。

プロバイダから指定されたメールサーバへ接続するための「ユーザ名」「パスワード」を入力してください。

(「ユーザ名」には、P.26で入力したメールアドレスの@より前の部分が自動的に表示されます。)

「ユーザ名」「パスワード」は、プロバイダによって、次のような呼び方があります。

ユーザ名	メールアカウント名 メールボックス名 ユーザID メールログイン名 など
パスワード	メールパスワード 接続パスワード ログインパスワード など

各フィールドに入力後、「次へ」をタップしてください。

「電子メールのセットアップ( 4/5 )」の画面が表示されます。

「POP3」か「IMAP4」のいずれかを選択してください。一般的には「POP3」が使われています。

サービス名を入力してください。  
プロバイダ名を入力しておくといよいでしょう。

各フィールドに入力後、「次へ」をタップしてください。

「電子メールのセットアップ( 5/5 )」の画面が表示されます。

プロバイダから指定された  
・受信メールサーバ( POP3、IMAP4 )名  
・送信メールサーバ( SMTP )名  
を入力してください。


通常入力の必要はありません。

各フィールドに入力後、「オプション」をタップしてください。

「オプション」の画面が表示されます。

「オプション」は、3画面用意されています。「次へ」をタップして順に表示させることができます。

#### <オプション1>

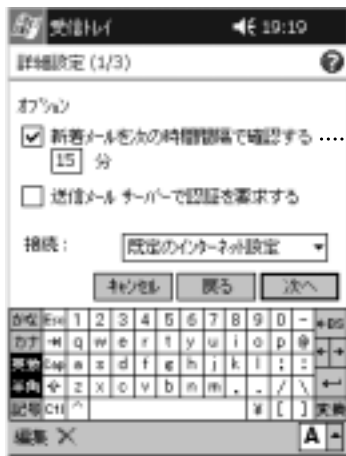

..... 必要ない場合は、 をタップして、  
チェックをはずしてください。

#### <オプション2>




「メッセージヘッダーのみ取得する」を  
選択した場合、メールを受信しても  
メールサーバ上のメールは削除されません。

「メッセージの全文を取得する」を  
選択した場合、受信メールを削除して、  
再びメールサーバにアクセスすると  
サーバ上のメールも削除されます。  
受信メールを削除しなければ、  
サーバ上のメールは削除されません。




### < オプション3 >

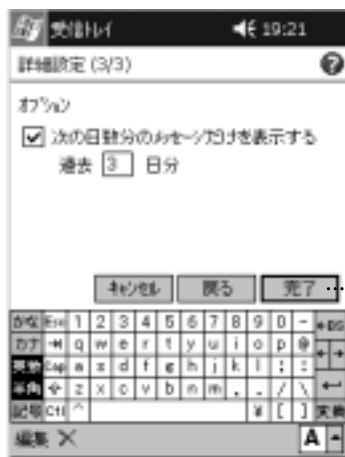

……「オプション」の設定後、  
「完了」をタップしてください。


受信トレイに戻ります。

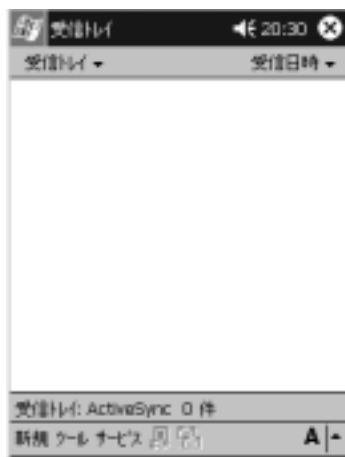


これで、電子メールの接続設定は終了です。

それでは、接続してみましょう。

本体の電源を切り、CFタイプのPHSカードまたは携帯電話を接続してください。

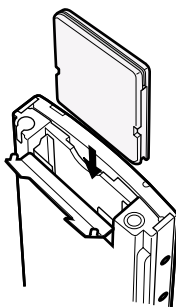

P.18参照

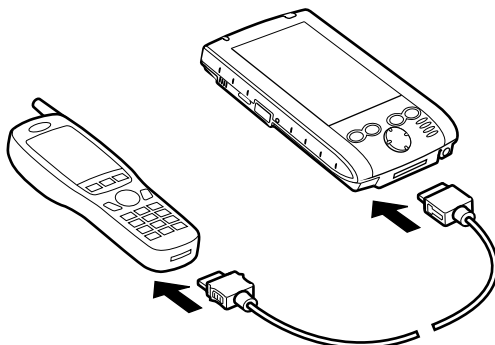

本体にはドライバがインストール済みですので、ケーブルに付属のドライバはインストールしないでください。

### Check!

本体がUSBクレードルに接続されている場合は、取り外してください。

電源を入れて、「受信トレイ」の画面を表示させます。

下の「サービス」をタップし、「接続」を選択してください。



「ネットワークへログオン」の画面になりますので、各フィールドに入力して「OK」をタップしてください。

通常、入力の必要はありません。

プロバイダによっては、@以降が不要場合があります。プロバイダに接続するための「ユーザー名」を入力してください。

「ユーザー名」「パスワード」は、プロバイダによって、次のような呼び方があります。

ユーザー名	コネクションID
	ユーザID
	ID番号
	PPPログイン名
	ダイヤルアップログイン名
パスワード	アカウント など
	コネクションパスワード
	PPPパスワード
	ダイヤルアップパスワード
	ログインパスワード など

接続が開始され、しばらくすると「接続完了」のメッセージが表示されます。

接続を切るときは、「サービス」から「切断」をタップしてください。

本商品には、次のようなオプション(別売品)があります。  
本商品をより便利に利用するために、必要に応じてお買い求めください。

品 名	形 名
USB接続ケーブル	CEX0101A
シリアル接続ケーブル	CEX0102A
携帯電話( cdmaOne )接続ケーブル	CEX0103A
携帯電話( PDC )接続ケーブル	CEX0104A
リモコン付きイヤホン	CEX0105A
Bluetooth™ SDカード <sup>1</sup>	CEX0106A
ACアダプタ	CEX0107A <sup>注</sup>
USBクレードル	CEX0108A <sup>注</sup>
シリアルクレードル	CEX0109A
スタイラスペン( 3本 )	CEX0110A
サイドパネル( 4色 )	CEX0111A
モバイルバッテリーチャージャ <sup>2</sup>	CEX0113A
オリジナル高級本革ケース <sup>3</sup>	CEX5001A
オリジナルカジュアルケース <sup>3</sup>	CEX5002A

1 2001年12月発売予定

2 2002年1月発売予定

3 2001年12月発売予定

注：本体付属品と同じです。